

RÜCKRUF DER PETZL-GURTE SWAN EASYFIT STEEL UND STAINLESS

Rückruf von Klettergurtchargen, die 2022 hergestellt wurden: SWAN EASYFIT STEEL (Referenzen C062AA00 im Einzelverkauf und C062AA01 im 5er-Pack) und SWAN EASYFIT STAINLESS (Referenzen C062BA00 im Einzelverkauf und C062BA01 im 5er-Pack) aufgrund der Nichtkonformität einer Charge der FAST LT-Schnallen, die zu einem tödlichen Sturz führen kann. Verwenden Sie die von diesem Rückruf betroffenen Gurte keinesfalls weiter.

4 März 2025

Laufende Aktionen

Letzte Aktualisierung: 5. März 2025



FESTGESTELLTE GEFAHR

Wir haben eine Nichtkonformität an einer Charge der FAST LT-Schnallen (siehe oben gezeigte Bilder der Schnalle) festgestellt. Im Falle der betroffenen Gurte dienen die am Rücken angebrachten FAST LT-Schnallen zum Schließen des Gurts.

Wenn eine oder beide FAST LT-Schnallen abbrechen, kann es passieren, dass der Gurt nicht mehr geschlossen ist. In dieser Situation kann dies dazu führen, dass die anwendende Person vollständig aus dem Gurt rutscht und auf den Boden stürzt.

BETROFFENE GURTE

Es sind ausschließlich bestimmte Chargen der Gurte SWAN EASYFIT STEEL (Referenzen C062AA00 im Einzelverkauf und C062AA01 im 5er-Pack) und SWAN EASYFIT STAINLESS (Referenzen C062BA00 im Einzelverkauf und C062BA01 im 5er-Pack) von diesem Rückruf betroffen.

PRODUKT UND REFERENZ	VON DIESEM RÜCKRUF BETROFFENE CHARGEN
SWAN EASYFIT STEEL (C062AA00)	22E0400966 22F0404276 22F0409161 22G0409162
SWAN EASYFIT STEEL (C062AA01) 5er-Pack	22D0397989 22E0400967 22F0404277 22G0409163 22G0409164 22G0409165 22H0409166
SWAN EASYFIT STAINLESS (C062BA00)	22E0400968 22F0409167
SWAN EASYFIT STAINLESS (C062BA01) 5er-Pack	22E0400969 22E0404274 22F0404278 22F0409168 22G0409169 22H0409170 22I0409171

Wie ermittelt man die Chargennummer des Gurts?

Die Nummer der Fertigungsreihe Ihres Gurts entspricht den ersten **10 Ziffern der individuellen Nummer Ihres Gurts** (roter Rahmen):



ERFORDERLICHE SOFORTMAßNAHMEN

Wenn Ihr Gurt von diesem Rückruf betroffen ist, befolgen Sie bitte unverzüglich die folgenden Anweisungen:

- Wenn Sie Anwender/-in des Produkts sind:
 - Verwenden Sie die betroffenen Gurte keinesfalls weiter.
 - Sondern Sie die Gurte aus und schicken Sie sie an Petzl zurück.
 - Geben Sie diese Information an Ihr Umfeld weiter.

- Wenn Sie Händler sind:
 - Stellen Sie den Verkauf der betroffenen Gurte sofort ein.
 - Sondern Sie die Gurte aus und schicken Sie sie an Petzl zurück.
 - Geben Sie diese Information an Ihre Kundschaft weiter.

In beiden Fällen: Schicken Sie Ihren Gurt an uns zurück.

Wenden Sie sich dafür über dieses [Kontaktformular](#) an den Petzl-Kundenservice in Ihrem Land, um den schnellstmöglichen Austausch Ihres Gurts zu organisieren.

Geben Sie als "**Grund für Ihre Anfrage**" in dem Kontaktformular "**Produktrückruf**" ein und geben Sie bei der Anfrage unbedingt die **Seriennummer Ihres Gurts** an.


Um sicherzustellen, dass wir Ihnen so schnell wie möglich einen Ersatzgurt zurücksenden, wird Ihr Gurt:

- Entweder direkt durch einen neuen Gurt ersetzt.
- Oder von uns an den Schnallen, die möglicherweise die Nichtkonformität aufweisen, inspiziert werden. Wenn der Gurt keine nicht konforme Schnalle aufweist, wird er Ihnen in unverändertem Zustand zurückgeschickt. (Achtung: Dieser Vorgang ersetzt nicht Ihre Verpflichtung zur regelmäßigen PSA-Überprüfung). Wenn der Gurt eine nicht konforme Schnalle aufweist, wird er Ihnen durch einen neuen Gurt ersetzt.

Alle Transportkosten übernimmt Petzl.

FAQ

Wo finde ich das Etikett mit der individuellen Nummer meines Gurts?

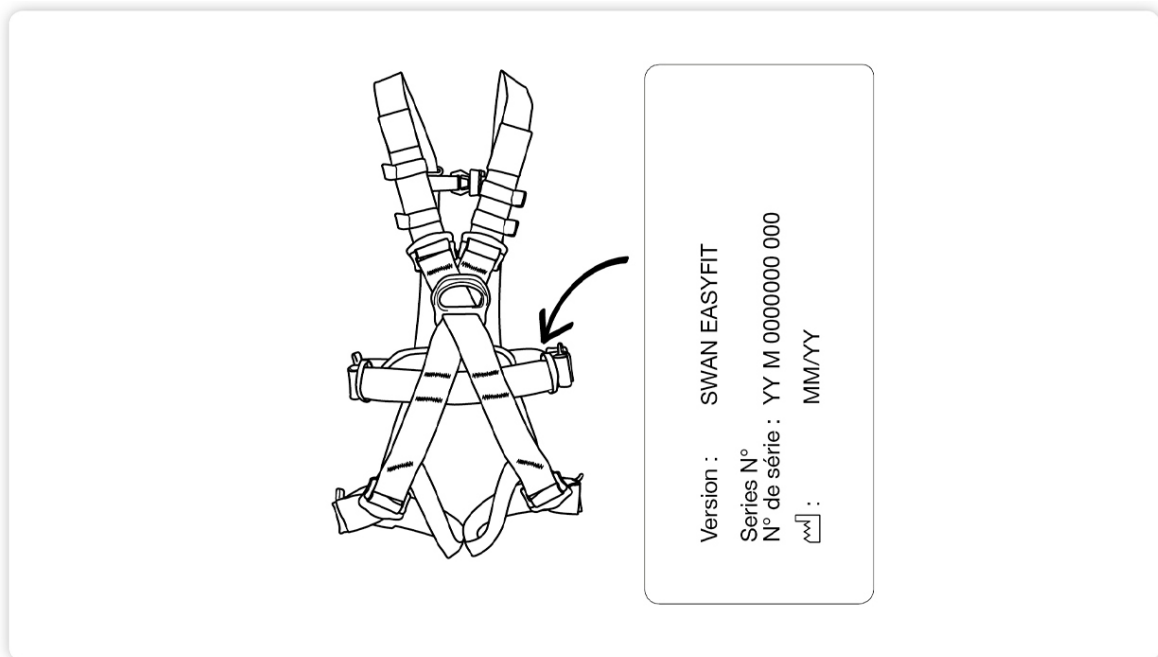

Kam es durch dieses Risiko zu Verletzungen?

Bislang liegen uns keine Informationen über Verletzungen aufgrund dieser Nichtkonformität vor.

Ich habe einen SWAN EASYFIT STEEL- oder SWAN EASYFIT STAINLESS-Gurt, aber er trägt keine der betroffenen Chargennummer. Bin ich von dem Rückruf betroffen?

Nein, nur die in dieser Sicherheitsinformation angegebenen Chargennummern sind von dem Rückruf betroffen.

Mein Produkt ist ein SWAN FREEFALL STEEL oder SWAN FREEFALL STAINLESS, bin ich von diesem Rückruf betroffen?

Nein, denn diese Gurte sind nicht mit FAST LT-Schnallen versehen.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen diesem Rückruf und dem Rückruf der Gurte NEWTON FAST und NEWTON EASYFIT (europäische Ausführungen)?

Ja, denn sie sind ebenfalls mit den von der Nichtkonformität betroffenen FAST LT-Schnallen versehen.

Kann ich selber die Inspektion der möglicherweise nicht-konformen Schnallen an meinem Gurt durchführen?

Nein, denn eine Sichtprüfung ist nicht ausreichend, um die Nichtkonformität festzustellen.